


SENA

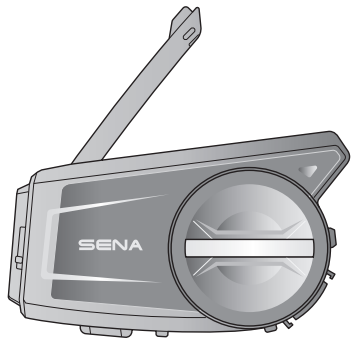

SOC

MOTORCYCLE CAMERA &
COMMUNICATION SYSTEM
WITH MESH INTERCOM™

———— SOUND BY ————
harman/kardon®

■ Herunterladbare Sena-Software

Laden Sie die **App SENA MOTORCYCLES** im **Google Play Store** oder **App Store** herunter.



SENA MOTORCYCLES

- Gerätekonfigurations-Einstellungen

Laden Sie die **Sena Camera-App** im **Google Play Store** oder **App Store** herunter.



Sena Camera

- Live-Vorschau, Videoeinstellungen

Laden Sie unter **sena.com** Folgendes herunter.



Firmware



Sena Device Manager

- Firmware-Aktualisierung
- Gerätekonfigurations-Einstellungen



Kurzanleitung, Benutzerhandbuch



Folgen Sie uns auf Facebook, YouTube, Twitter und Instagram, um auf dem Laufenden zu bleiben und wertvolle Tipps zu erhalten.

SENA

SENA Technologies, Inc.
Kundendienst: sena.com









■ Produktdetails

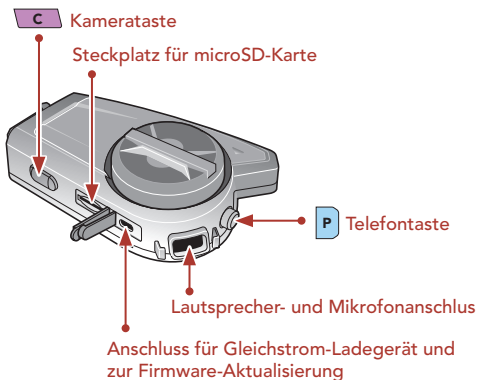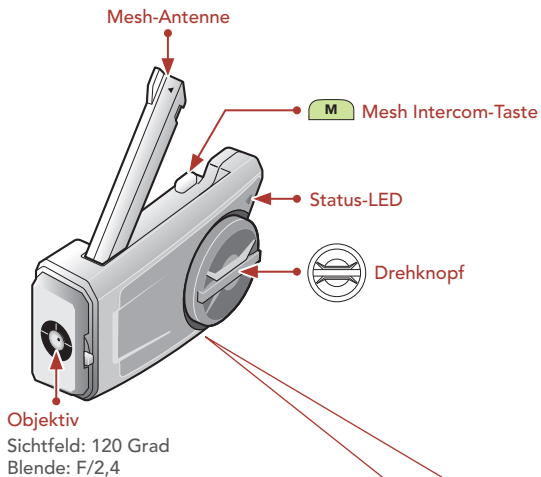


■ Installation

- Weitere Informationen zur Installation finden Sie im Benutzerhandbuch.

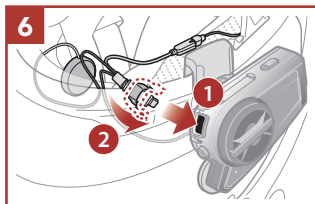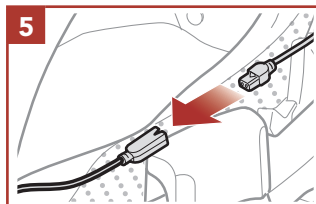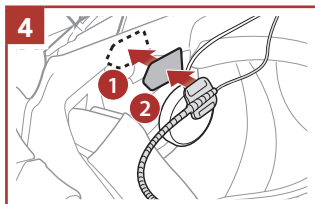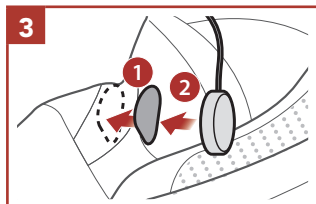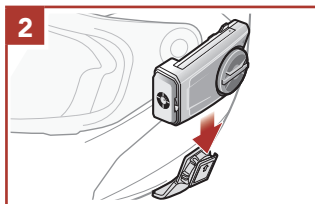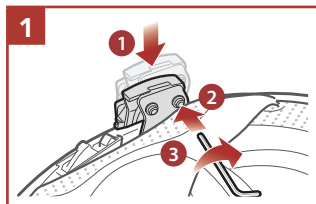

■ Mesh Intercom-Antenne

Ziehen Sie die Mesh Intercom-Antenne leicht nach innen, um sie auszuklappen.

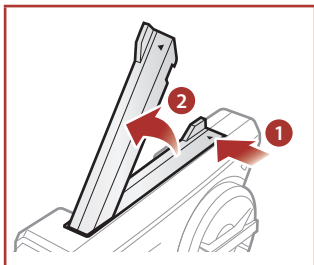

■ Legende zu den Symbolen



Taste/Drehknopf so oft wie angegeben **antippen**



Taste/Drehknopf so lange wie angegeben **gedrückt halten**



Drehknopf im Uhrzeigersinn (nach rechts) oder gegen den Uhrzeigersinn (nach links) **drehen**.



Drehknopf im Uhrzeigersinn (nach rechts) oder gegen den Uhrzeigersinn (nach links) **drehen und dabei drücken**.




„Hallo“


Hörbare Ansage

■ Grundlegende Bedienung


Einschalten

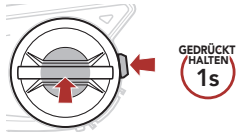

Ausschalten

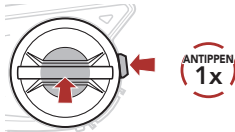

Lautstärke erhöhen

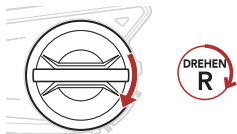

Lautstärke senken



■ Überprüfung des Akkuladezustands

Einschalten



■ Handy koppeln

Beim ersten Einschalten des Headsets:




- ② Wählen Sie in der Liste der erkannten Bluetooth-Geräte den Eintrag **50C** aus.




- Weitere Informationen zum Koppeln von Handys finden Sie im Benutzerhandbuch.

■ Verwendung des Telefons


Anruf annehmen

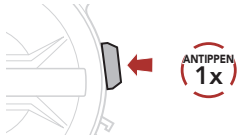

Anruf beenden

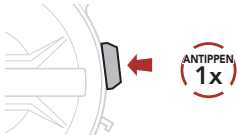

Anruf ablehnen

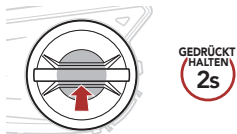

■ Siri und Google Assistant

Siri oder Google Assistant auf Ihrem Smartphone aktivieren



„Hey Google“
oder „Hey Siri“

oder




■ Steuerung der Musikwiedergabe

Wiedergabe/Pause




GEDRÜCKT
HALTEN
1s

Nächster Titel

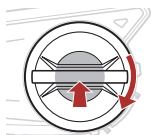

DREHEN
R


Vorheriger Titel

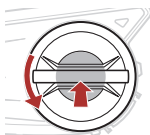

DREHEN
L

■ Kamerasteuerung

Kamera ein



ANTIPPEN
1x



„Kamera ein“

Kamera aus




ANTIPPEN
1x




„Kamera aus“

Aufnahme starten




blinkt 2 Mal
„Aufnahme“

Aufnahme beenden




blinkt 2 Mal
„[Verschlussgeräusch]“

Fotos aufnehmen



blinkt pro Schuss
„[Verschlussgeräusch]“

SD-Karte formatieren

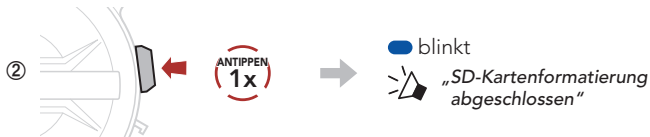

Hinweis:

- Wenn die **Videoauflösung 2160 p/30 fps** beträgt, können Sie während der Videoaufnahme **kein Foto erstellen**.
- Ohne microSD-Karte sind keine Videoaufnahmen möglich.
- Die **microSD-Karte** muss vor der Verwendung der Kamera formatiert werden.
- **microSD-Karten** mit bis zu **128 GB** und Karten mit **U3** oder höher sind kompatibel.

Wi-Fi-Kanal ändern (standardmäßig 5 GHz)

①



② Wählen Sie 5 GHz oder 2,4 GHz aus.

- 5 GHz:



- 2,4 GHz:



Hinweis: WENN 5 GHz VON IHREM SMARTPHONE ODER IN IHRER REGION NICHT UNTERSTÜTZT WIRD, MÜSSEN SIE DEN WI-FI-KANAL ZU 2,4 GHz ÄNDERN.


■ Mesh Intercom™

Open Mesh™: Kommunikation innerhalb desselben Kanals.

Group Mesh™: Kommunikation innerhalb derselben privaten Gruppe.

- Weitere Informationen zum **Mesh Intercom** finden Sie im Benutzerhandbuch.

Mesh Intercom einschalten



ANTIPPEN
1x




 blinkt



„Mesh Intercom
einschalten, Open Mesh,
Kanal 1“

Mesh Intercom ausschalten



ANTIPPEN
1x



„Mesh Intercom
ausschalten“

Hinweis: Wenn das **Mesh Intercom** aktiv ist, stellt das **50C** automatisch eine Verbindung mit in der Nähe befindlichen **50C**-Benutzern her. Das Headset nutzt anfänglich **Open Mesh** (standardmäßig Kanal 1).


■ Open Mesh

Kanaleinstellungen (standardmäßig Kanal 1) in Open Mesh

- ① Rufen Sie die **Kanaleinstellung** auf.



- ② Navigieren Sie zwischen Kanälen.
(1 → 2 → ... → 8 → 9 → Verlassen → 1 → ...)

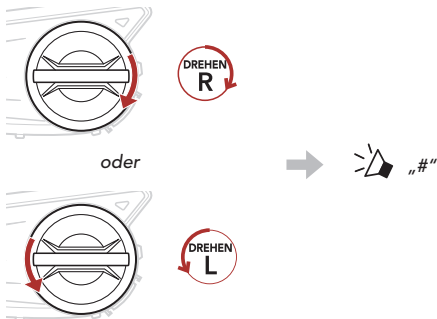

- ③ Speichern Sie den Kanal.




Hinweis: Sie können den Kanal mit der App **SENA MOTORCYCLES** ändern.

■ Group Mesh

Bei einem **Group Mesh** handelt es sich um eine geschlossene Group Intercom-Funktion. Benutzer können die Gruppenkommunikation über die Sprechanlage verlassen oder ihr (wieder) beitreten, ohne die einzelnen Headsets koppeln zu müssen.

1) Group Mesh erstellen

Zum Erstellen eines **Group Mesh** sind **mindestens zwei Open Mesh-Benutzer** erforderlich.

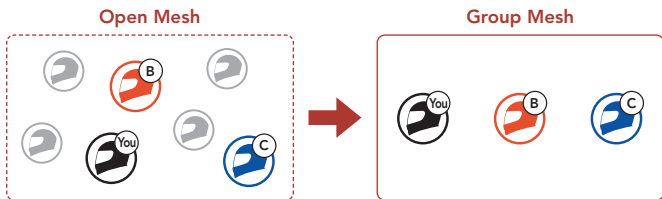

- ① **Benutzer (Sie, B und C)** starten die **Mesh-Gruppierung**, um ein **Group Mesh** zu erstellen.




- ② Wenn die **Mesh-Gruppierung** abgeschlossen ist, wird den **Benutzern (Ihnen, B und C)** eine Sprachansage über das Headset vorgespielt, da von **Open Mesh** auf **Group Mesh** umgeschaltet wird.



2) Bestehendem Group Mesh beitreten

Einer der **aktuellen Benutzer** in einem **bestehenden Group Mesh** kann **neuen Benutzern (einem oder mehreren)** im **Open Mesh** erlauben, dem **bestehenden Group Mesh** beizutreten.

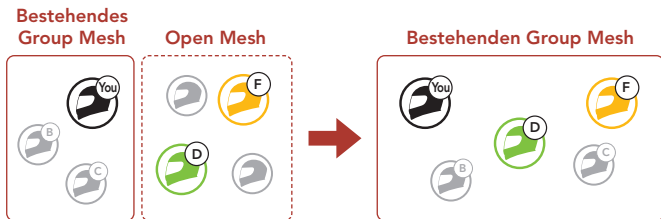

- ① **Einer (Sie) der aktuellen Benutzer** im **bestehenden Group Mesh** und die **neuen Benutzer (D und F)** im **Open Mesh** starten die **Mesh-Gruppierung**, um dem **bestehenden Group Mesh** beizutreten.



- ② Wenn die **Mesh-Gruppierung** abgeschlossen ist, wird den **neuen Benutzern (D und F)** eine Sprachansage über das Headset vorgespielt, da von **Open Mesh** auf **Group Mesh** umgeschaltet wird.



Mikrofon aktivieren oder deaktivieren (standardmäßig aktiviert)

Benutzer können das Mikrofon während einer Kommunikation in einem **Mesh Intercom** aktivieren/deaktivieren.




Mesh zurücksetzen

Wenn ein Headset im **Open Mesh** oder **Group Mesh** das **Mesh** zurücksetzt, kehrt es automatisch in den Modus **Open Mesh** (standardmäßig Kanal 1) zurück.



■ Bluetooth-Sprechanlage

Es können bis zu drei andere Benutzer für Bluetooth-Kommunikationen über die Sprechanlage mit dem Headset gekoppelt werden.

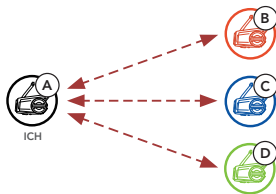

Kopplung der Sprechanlage


Sie haben zwei Möglichkeiten, das Headset zu koppeln.

Mit Smart Intercom Pairing (SIP)

Mit **SIP** können Sie die Kopplung mit Ihren Freunden für die Kommunikation über die Sprechanlage schnell durchführen, indem Sie den QR-Code in der **App SENA MOTORCYCLES** scannen, ohne sich die Tastenbedienung zu merken.

- ① Koppeln Sie das Mobiltelefon mit dem Headset.
- ② Öffnen Sie die **App SENA MOTORCYCLES** und tippen Sie  (**Smart Intercom Pairing-Menü**) an.

- ③ Scannen Sie den **QR-Code**, der auf dem Mobiltelefon des Gesprächspartners **(B)** angezeigt wird.
- Ihr Gesprächspartner **(B)** kann den QR-Code auf dem Smartphone durch Antippen von  > **QR-Code**  in der **App SENA MOTORCYCLES** anzeigen.

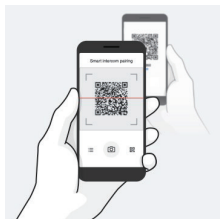


- ④ Tippen Sie **Speichern** an und prüfen Sie, ob Ihr Gesprächspartner **(B)** korrekt mit **Ihnen (A)** gekoppelt ist.
- ⑤ Tippen Sie **Scannen**  an und wiederholen Sie die Schritte 3 bis 4, um die Kopplung mit den **Gesprächsteilnehmern (C)** und **(D)** durchzuführen.

Hinweis: Das **Smart Intercom Pairing (SIP)** ist nicht mit Sena-Produkten kompatibel, die **Bluetooth 3.0** oder **eine ältere Version** verwenden.

Mit der Taste



- ① Die **Benutzer (Sie, B)** aktivieren den Modus **Intercom koppeln**.

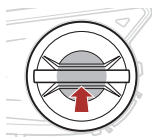


GEDRÜCKT
HALTEN
5s



 blinkt
 „Intercom koppeln“

- ② Die **Headsets der Benutzer** werden automatisch gekoppelt.




- ③ Wiederholen Sie die oben aufgeführten Schritte, um die Kopplung für **weitere Headsets (C und D)** einzurichten.

Der Letzte wird zuerst bedient

Wurde ein Headset also zur Kommunikation über die Sprechanlage mit mehreren Headsets gekoppelt, wird das zuletzt gekoppelte Headset als erster Gesprächsteilnehmer verwendet.

Reihenfolge der
Sprechanlagenkopplung

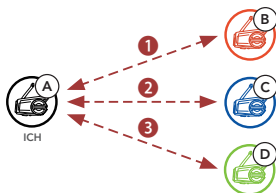

Der Letzte wird zuerst
bedient



■ Zwei-Wege-Sprechanlage

Gespräch mit dem ersten Gesprächsteilnehmer (D)
beginnen/beenden



Gespräch mit dem zweiten Gesprächsteilnehmer (C)
beginnen/beenden




Gespräch mit dem dritten Gesprächsteilnehmer (B)
beginnen/beenden




■ FM-Radio

FM-Radio ein-/ausschalten

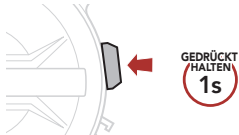

Sendersuchlauf starten/beenden

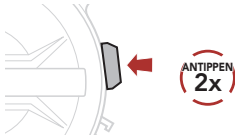


Vorwärtssuche



Rückwärtssuche



Navigieren zwischen voreingestellten Sendern

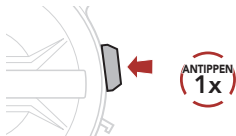

Hinweis: Sie können den aktuellen Sender über den **Sena Device Manager** oder die App **SENA MOTORCYCLES** speichern.

■ Headset-Konfigurationsmenü


Konfigurationsmenü aufrufen



Zwischen Menüoptionen navigieren




Menüoptionen ausführen

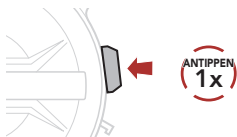

Fehlersuche

Reset bei Fehlfunktion

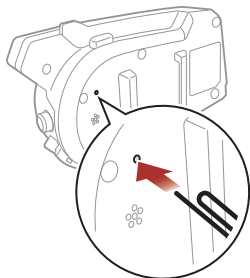

Hinweis: Durch ein **Reset bei Fehlfunktion** wird das Headset nicht auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Zurücksetzen



■ Schnellübersicht

TYP	BEDIENUNG	TASTENBEFEHLE
 Grundlegende Bedienung	Einschalten/ Ausschalten	  
	Lautstärke erhöhen/ Lautstärke senken	  
 Kamera	Kamera ein	 
	Kamera aus	  
	Aufnahme starten/beenden	 
	Aufnehmen von Fotos	 
 Mobiltelefon	Anruf annehmen	 
	Anruf beenden	 
	Anruf ablehnen	 

TYP	BEDIENUNG	TASTENBEFEHLE
 Musik	Musik wiedergeben/ pausieren	 
	Nächster Titel	 
	Vorheriger Titel	 
 FM-Radio	FM-Radio ein-/ausschalten	 
	Voreinstellung auswählen	 
	Sendersuchlauf vorwärts/rückwärts	  oder 
	FM-Frequenzband aufsteigend durchsuchen/ Suche beenden	 

TYP	BEDIENUNG	TASTENBEFEHLE
 Mesh Intercom™	Mesh Intercom ein/aus	 
	Kanaleinstellungen	 
	Mesh-Gruppierung	 
	Mesh zurücksetzen	 
	Mikrofon aktivieren/deaktivieren	 
 Sprechanlage	Kopplung der Sprechanlage	 
	Sprechanlage ein-/ausschalten	 