

SENA



MOMENTUM EVO

**BLUETOOTH®-HELM FÜR MOTORRAD
MIT MESH INTERCOM™**

KURZANLEITUNG

VERNETZT FAHREN

Der Momentum EVO zeichnet sich durch die Mesh Intercom-Technologie von Sena aus, die Ihrer Gruppe eine nahtlose Kommunikation ermöglicht, selbst dann, wenn ein Fahrer außer Reichweite ist. Dank zusätzlicher Verbindungsmöglichkeiten und der Mesh Intercom™-Technologie läutet der Momentum EVO die nächste Generation von Helmen ein.



Mesh Intercom™ mit einer Reichweite von bis zu 2 km*



Bluetooth® 4.1



Audio Multitasking™



Sprachbefehl



Sprechanlage mit einer Reichweite von bis zu 2 km*



Mehrweg-Sprechanlage



Group Intercom

* In freiem Gelände

ERSTE SCHRITTE

1. Diesem Produkt liegt eine Kurzanleitung bei, bei der es sich um eine Kurzversion des Benutzerhandbuchs handelt. **DAS VOLLSTÄNDIGE BENUTZERHANDBUCH KÖNNEN SIE UNTER [SENA.COM/DE](https://sena.com/de) HERUNTERLADEN.**
2. Aktualisieren Sie dieses Produkt kostenlos auf die neueste Firmware, um vollumfänglich von den neuen verbesserten Funktionen des Produkts zu profitieren. Unter sena.com/de erfahren Sie, wie Sie das Produkt aktualisieren.
3. Folgen Sie Sena auf Facebook, YouTube, Twitter und Instagram, um immer die neuesten Informationen zu unseren Produkten, hilfreiche Tipps und andere Ankündigungen zu Sena-Produkten zu erhalten.

SENA



SENA Technologies, Inc.

sena.com/de

Kundendienst: sena.com/de/support

ERSTE SCHRITTE

KURZANLEITUNG

Produktdetails

Linke Seite

Kopfbelüftung

Außenschale

Kinn-belüftung

Visier


Tasten für das
Bluetooth-System



Rechte Seite


Mesh
Intercom-Taste

Anschluss für
Gleichstrom-
Ladegerät und
zur Firmware-
Aktualisierung

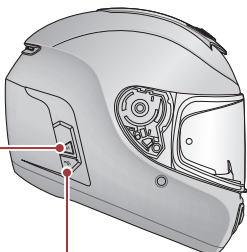


KURZANLEITUNG

Tasten für Bluetooth-System

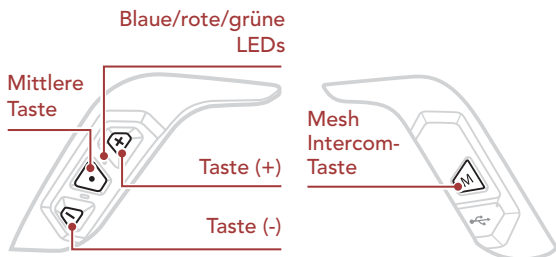

So passen Sie den Helm an

Ziehen Sie den gepolsterten Kinnriemen vorsichtig heraus und setzen Sie den Helm auf. Platzieren Sie den Kinnriemen unter Ihrem Kinn und fädeln Sie ihn durch die beiden D-Ringe. Um den Kinnriemen zu befestigen, ziehen Sie ihn erneut durch den D-Ring, der sich am nächsten an Ihrem Hals befindet, und ziehen Sie ihn an.

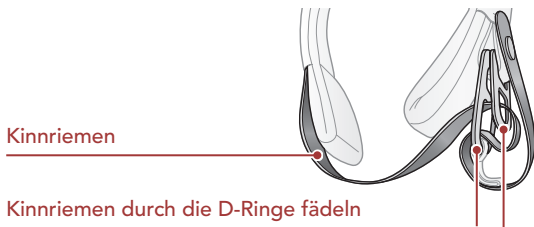

Hinweis: Prüfen Sie die Position und den Sitz des Kinnriemens regelmäßig.

KURZANLEITUNG

Momentum EVO Utility-App

Sie müssen einfach nur Ihr Telefon mit dem Bluetooth-System koppeln, um die **Momentum EVO Utility-App** verwenden und dann schneller und einfacher auf die Einrichtung und die Verwaltung zugreifen zu können.

- App-Funktionen
 - Mesh Intercom, Bluetooth-Kommunikationen über die Sprechanlage, Musik, FM-Radio, Geräteeinstellungen, Kurzanleitung und Benutzerhandbuch.
- Herunterladen
 - Android: Google Play Store > **Momentum EVO Utility**
 - iOS: App Store > **Momentum EVO Utility**



Sena Device Manager

Mit dem **Sena Device Manager** können Sie die Firmware aktualisieren und Einstellungen direkt am PC oder Apple-Computer vornehmen. Den **Sena Device Manager** können Sie unter folgender Adresse herunterladen:

sena.com/de.

KURZANLEITUNG

Grundlegende Bedienung


Einschalten




Ausschalten



Lautstärke erhöhen



Lautstärke senken



Überprüfung des Akkuladezustands

Die Anweisung bezieht sich auf das Einschalten des Bluetooth-Systems.

Visuelle Methode



KURZANLEITUNG

Handy koppeln

Sie haben 2 Möglichkeiten, das Telefon zu koppeln.

Kopplung, wenn das Momentum EVO ausgeschaltet ist

Halten Sie die **Taste (+)** und die **mittlere Taste 10 Sekunden** lang gedrückt, wenn das **Momentum EVO** ausgeschaltet ist.



= Blinken die LEDs abwechselnd blau und rot, **ist das Gerät sichtbar.**



=

0	0	0	0
---	---	---	---

Kopplung, wenn das Momentum EVO eingeschaltet ist

Halten Sie die **mittlere Taste 10 Sekunden** lang gedrückt, wenn das **Momentum EVO** eingeschaltet ist.



= Blinken die LEDs abwechselnd blau und rot, **ist das Gerät sichtbar.**



=

0	0	0	0
---	---	---	---

KURZANLEITUNG

Mobiltelefon

Anruf annehmen



Per Sprachwahl anrufen



Anruf beenden/ablehnen




Steuerelemente der Musikwiedergabe


Wiedergabe/Pause



Nächster Titel



Vorheriger Titel



KURZANLEITUNG

Mesh Intercom™

Wenn **Mesh Intercom** aktiviert ist, verbindet sich das **Momentum EVO** automatisch mit **Momentum EVO**-Benutzern in der Nähe und ermöglicht ihnen die Kommunikation miteinander, wenn sie die **Mesh Intercom-Taste** drücken.

Mesh Intercom einschalten

Mesh Intercom ausschalten



=



„Mesh Intercom einschalten“



=



„Mesh Intercom ausschalten“

Hinweis: Eine Kommunikation zwischen **Open Mesh** und **Group Mesh** mit den vorherigen Modi **Öffentlicher Modus** und **Privater Modus** ist nicht möglich. Falls keine Kommunikation möglich ist, **muss das Momentum EVO auf die neuste Firmwareversion aktualisiert werden.**

Open Mesh™


Wenn **Mesh Intercom** aktiviert ist, wird das Momentum EVO in den Modus **Open Mesh (standardmäßig Kanal 1)** versetzt. Benutzer können frei miteinander kommunizieren, wenn sie denselben **Open Mesh-Kanal** verwenden.

Kanaleinstellungen (standardmäßig Kanal 1)

Falls bei der Kommunikation über **Open Mesh** Interferenzen auftreten, weil andere Gruppen ebenfalls **Kanal 1 (Standard)** verwenden, ändern Sie den Kanal. Ihnen stehen die Kanäle 1 bis 9 zur Auswahl.

KURZANLEITUNG

Kanaleinstellungen öffnen




Kanal wechseln

(1 → 2 → ... → 8 → 9 → Beenden → 1 → ...)



Kanal speichern



Hinweis: Drücken Sie zum Verlassen der **Kanaleinstellungen** die **Taste (+)** oder die **Taste (-)**, bis Sie die Sprachansage **„Beenden“** hören, und drücken Sie dann die **mittlere Taste**.


KURZANLEITUNG

Group Mesh™


Bei einem **Group Mesh** handelt es sich um eine geschlossene Group Intercom-Funktion. Benutzer können die Gruppenkommunikation über die Sprechanlage verlassen oder ihr (wieder) beitreten, ohne die einzelnen Momentum EVO-Geräte koppeln zu müssen. Bis zu 24 Benutzer können in einer privaten Gruppe miteinander verbunden sein.

Group Mesh erstellen

Zum Erstellen eines **Group Mesh** sind **mindestens zwei Open Mesh-Benutzer** erforderlich.

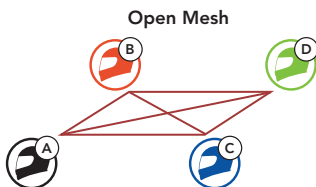

1. Starten Sie die **Mesh-Gruppierung**, um ein **Group Mesh** zu erstellen.

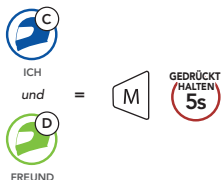

„Mesh-Gruppierung“

KURZANLEITUNG

2. Die Bluetooth-Systeme schließen die **Mesh-Gruppierung** ab und wechseln automatisch von **Open Mesh** zu **Group Mesh**.




„Group Mesh“

Open Mesh



Group Mesh

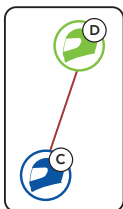


Bestehendem Group Mesh beitreten

Ein Mitglied eines **bestehenden Group Mesh** kann Benutzern eines **Open Mesh** erlauben, dem **bestehenden Group Mesh** beizutreten.

Neue Mitglieder



Bestehendes Group Mesh und aktuelle Mitglieder

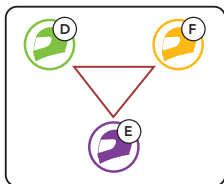

KURZANLEITUNG

1. **Eines der aktuellen Mitglieder** und ein **neues Mitglied** starten die **Mesh-Gruppierung**, um dem bestehenden **Group Mesh** beizutreten.



ICH
(NEUES
MITGLIED)

und

=



GEDRÜCKT
HALTEN
5s



AKTUELLES
MITGLIED
IM GROUP
MESH




„Mesh-Gruppierung“

2. Die Bluetooth-Systeme schließen die **Mesh-Gruppierung** ab. Die neuen Mitglieder hören eine Sprachansage, wenn ihre Bluetooth-Systeme automatisch von **Open Mesh** zu **Group Mesh** wechseln.




„Group Mesh“

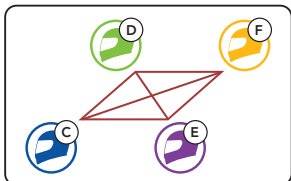

KURZANLEITUNG

Mesh zurücksetzen


Wenn ein Bluetooth-System im **Open Mesh** oder **Group Mesh** das **Mesh** zurücksetzt, kehrt es automatisch in den Modus **Open Mesh (standardmäßig Kanal 1)** zurück.



Mikrofon aktivieren oder deaktivieren (standardmäßig aktiviert)

Benutzer können das Mikrofon während einer Kommunikation in einem **Mesh Intercom** aktivieren/deaktivieren.

Mikrofon aktivieren oder deaktivieren




KURZANLEITUNG


Bluetooth-Sprechanlage

Es können bis zu drei andere Benutzer für **Bluetooth-Kommunikationen über die Sprechanlage** mit dem Helm gekoppelt werden.


Kopplung der Sprechanlage

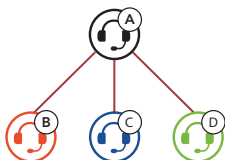

Kopplung mit Sprechanlage B



„Intercom koppeln“

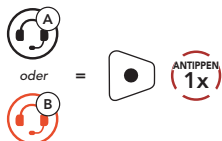

Wenn die LED blau blinkt, sind die **Sprechanlagen gekoppelt**.

Hinweis: Wiederholen Sie den oben aufgeführten Schritt, um die Kopplung für die Gesprächsteilnehmer C und D einzurichten.

KURZANLEITUNG

Zwei-Wege-Sprechanlage

Der Letzte wird zuerst bedient



ICH



Gesprächs-
teilnehmer 1



ICH



Gesprächs-
teilnehmer 1



Gesprächs-
teilnehmer 2



ICH



Gesprächs-
teilnehmer 1



Gesprächs-
teilnehmer 2



Gesprächs-
teilnehmer 3

Gespräch mit
Gesprächsteilnehmer 1
beginnen/beenden



=



ANTIPPEN
1x

Gespräch mit
Gesprächsteilnehmer 2
beginnen/beenden



=



ANTIPPEN
2x

Gespräch mit
Gesprächsteilnehmer 3
beginnen/beenden



=




ANTIPPEN
3x


KURZANLEITUNG

Radio


FM-Radio ein






FM-Radio aus



Sender suchen



Sender suchen



Navigieren zwischen
voreingestellten Sendern




KURZANLEITUNG

Konfigurationsmenü des Bluetooth-Systems


Konfigurationsmenü aufrufen



Zwischen Menüoptionen navigieren




Menüoptionen ausführen




KURZANLEITUNG

Fehlersuche

Zurücksetzen

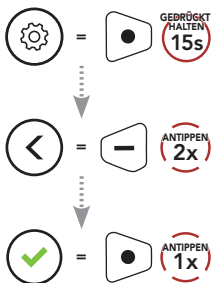

Reset bei Fehlfunktion

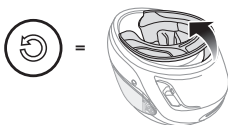

Heben Sie das Nackenpolster an der Hinterseite des Helms ein Stück weit an.



Hinweis: Durch ein **Reset bei Fehlfunktion** wird das Bluetooth-System nicht auf seine Werkseinstellungen zurückgesetzt.

SCHNELLÜBERSICHT

ART	BEDIENUNG	TASTENBEFEHLE
 Grundlegende Bedienung	Einschalten	  
	Ausschalten	  
	Lauter/leiser	 oder  
 Mobiltelefon	Anruf annehmen	 
	Anruf beenden/ ablehnen	 
	Sprachwahl	 
	Kurzwahl	 
 Musik	Musik wiedergeben/ pausieren	 
	Nächster Titel	 
	Vorheriger Titel	 

SCHNELLÜBERSICHT

SCHNELLÜBERSICHT

ART	BEDIENUNG	TASTENBEFEHLE
 Mesh Intercom™	Mesh Intercom ein/aus	 
	Kanaleinstellungen	 
	Mesh-Gruppierung	 
	Mesh zurücksetzen	 
	Mikrofon aktivieren/deaktivieren	 
 Sprechanlage	Koppeln der Sprechanlage	 
	Kommunikation über die Sprechanlage beginnen/beenden	 
 FM-Radio	FM-Radio ein-/ausschalten	 
	Voreinstellung auswählen	 
	Sendersuchlauf vorwärts/rückwärts	 oder  
	FM-Frequenzband aufsteigend durchsuchen/ Suche beenden	 